


アルミナムチェアシリーズ キャスター仕様からグライズ仕様への変更方法

付属パーツ

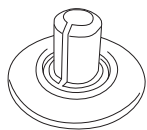

グライズ ×5

取付け上の注意事項


- 狭い場所での作業は避け、床や他の家具等がキズつかないように丁寧にお取り扱いください。
- 必ず付属のパーツをお使いください。
- 海外製品の為、パーツの仕上げ処理が甘いものがありますが使用には問題ありません。
- 組み立て後は必ず、平らな場所に設置してください。
- グライズ仕様に変更後、取り外したキャスターは5つまとめて大切に保管してください。

※グライズが5つあるか確認してください。

手順


※納品時はキャスターが標準で脚部についています。

1. 脚部を置く

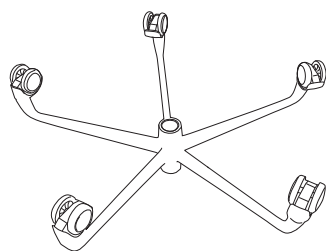

■脚部を真上に置き、キャスターを引き抜きやすいようにしておく。

2. キャスターを引き抜く

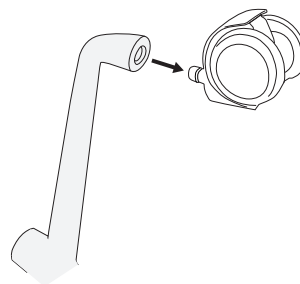


※勢いよくやらず、丁寧に引き抜いてください。

※固くて抜けない場合は、布を巻きつけた金属の棒などでテコの原理を使って、すき間を広げると外れやすくなります。


※作業時はケガをしない様十分気を付けてください。

3. グライズを押し込む

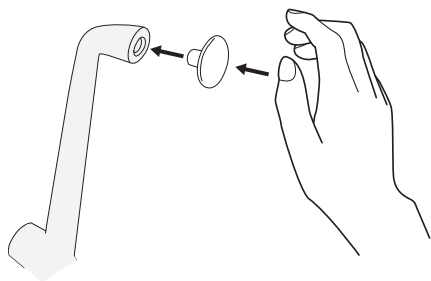

■グライズを脚部に押し込み、さらに軽く手の平で押す。

4. 平な面に置いて組み立てる

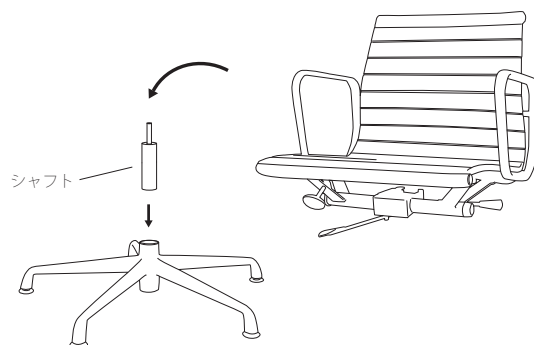

■5つすべて装着したら平らな面に置き、シャフトと座面を装着して完成です。

輸入元

株式会社川口タンス店

〒963-8006 福島県郡山市赤木町 24-19

E-comfort
design for all

URL : <https://e-comfort.info/>

◆ご不明な点がございましたら販売店へお問い合わせください。

グライズ仕様への変更方法を
動画でご覧になりたい方は右記の
QRコードを読み込んでください。

